

## 5.4 「メモリ残量不足のため、…」と表示されたら

本機はメモリを使用してコピーを行っています。


コピー操作中にメモリ残量不足を起こした場合、「メモリ残量不足のため、読み込みの継続ができません」「メモリ残量不足のため、読み込み中ジョブを削除しました」のメッセージが表示されます。

それぞれの方法にしたがって、作業を続けてください。


### ■ 読み込み中のメモリ不足

コピー機能中の読み込みで、メモリが足りず、読み込みが停止したときに表示されます。

- 読み込んだページまでをプリントするときは、[プリント] を押します。
- 読み込んだページのジョブを破棄するときは、[削除] を押します。

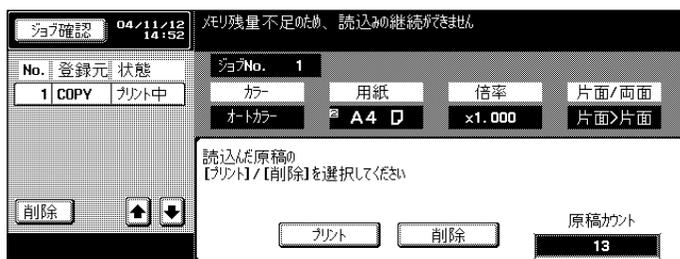


< 拡大表示機能時の表示 >

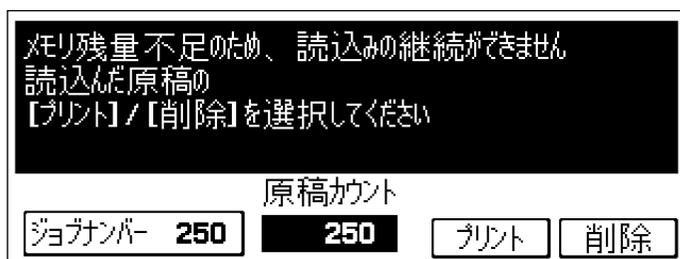

## ■ 予約ジョブ中のメモリ不足

予約ジョブの原稿の読み込み中に、メモリが足りなくなり、読み込んだジョブを破棄したときに表示されます。

原稿カウントの枚数を確認して、予約ジョブ枚数を調整してください。

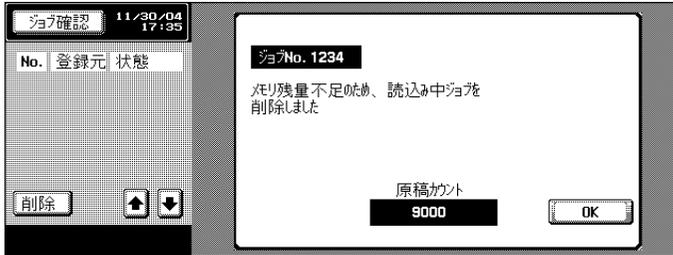

< 拡大表示機能時の表示 >

